


— 音声告知器の音がしなくなった —

■通信機器の接続間違いや電源ケーブル及びコンセントの抜けが原因の場合がございます。
 ※下記の接続案内図を確認しても復旧しない場合は阿波市ケーブルネットワークまで連絡ください。

1. 光接続装置(D-ONU装置)

◆ 正常なランプの状態 ◆

【UNI1 (1G)】 □ 消灯
※インターネット回線用 (ご利用になるにはピカラへ申込みが必要です)
【登録】 □ 緑点灯
【光入力】 □ 緑点灯
※消灯している場合は 障害窓口へ電話
【電源】 □ 緑点灯
【UNI2 (100M)】 □ 緑点灯

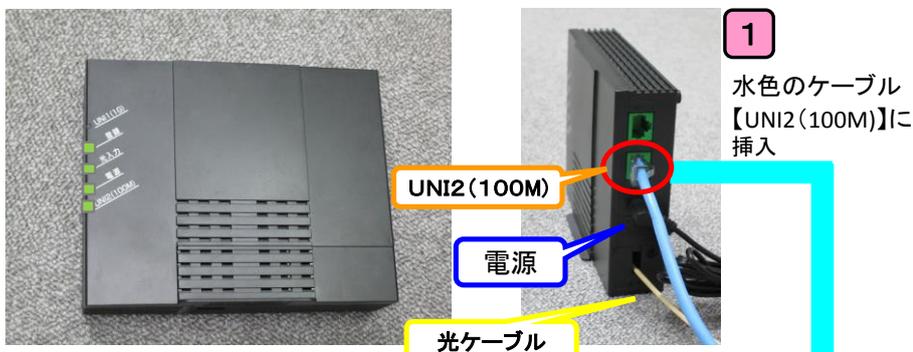

1 水色のケーブル【UNI2 (100M)】に挿入

UNI2 (100M)

電源

光ケーブル

3 でランプが正常にならない場合は、電源を一度抜いてから再度さしてランプ状態を確認してください

4

備考
 光入力ランプが消灯している場合は、光ケーブルの曲がりすぎや断線、本体機器の故障が考えられます。

2. 音声告知端末装置

◆ 正常なランプの状態 ◆

【電源】 □ 緑点灯
※赤点滅もしくは緑点滅の場合は 障害窓口へ電話
【接続】 □ 緑点灯
【サービス】 □ 緑点灯
※電源再投入後は赤点滅 緑点灯まで数分かかります
【再生】 緑点灯
※赤点滅もしくは緑点滅の場合は 録音放送がございますので 押し放送を聴いてください
緑点灯に戻ります

写真例1



2 水色のケーブル【WAN】に挿入

5 正常なランプの状態になったら最後にボタン②を押し、試験放送が正常終了すれば完了



3 電源を一度切ってから再度入れ直し、ランプの状態を確認します
立ち上がるまで数分かかります

備考
 ※電源再投入後は立ち上がるまで数分の間ランプ状態が変化します。
 電源ランプが数10分緑点滅のまま、もしくは赤点滅の場合は告知器本体の故障が考えられます。